SMART SHOT



使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。

FGS-204112-Ci-03

♥ FUJIFILM	保証書			
製品名 SMART SHOT BF	ご購入年月日	年	月	日
お名前	様 TEL			
ご住所店名印				

製品保証規定

Printed in Indonesia

. 保証の内容

ご購入後1年以内に万一この製品が故障したとき は、この保証書を添えてご購入店または富士フィ ルムサービスステーションにお届けください。無 料で修理いたします。

なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お 客様にてご負担願います。また、お買い上げ店 弊社間の運賃諸掛かりにつきましては、通常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使 用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。 .次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は適用されません(修理可能の場合は有料で修理をお引

イ.修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のな

口.保証書にご購入年月日、販売店名が記入されて いない場合、または記載事項を訂正された場合

ハ.富士フイルムサービスステーション以外で分解、 修理されたもの。

二.火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。 ホ お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落 下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、カメラ内

部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不 備(高温多湿やナフタリン、しょうのうの入っ た場所での保管)、お手入れの不備(かび発生な ど) により生じた故障。

へ.本体に付帯している付属品類(ストラップなど) および消耗品(電池類など)。 ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因

により生じた故障 チ.各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依 頼されたもの。

3.本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した 諸費用、撮影によって得るであろう利益の損失 精神的な損害など)の補償には応じかねます。

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

.本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約 束するもので、これによりお客様の法律上の権利 を制限するものではありません。

2.本保証書の表示についてご不明の点は、使用説明 書、カタログなどに記載されている弊社カメラ事 業部 営業部かお近くの富士フイルム営業所や富士 フイルムサービスステーションにお問い合わせく

このようなときは

■操作中でのようなときは…

■操作中ごのようなとさは…				
このようなときは	ここをチェック	こうしてください		
シャッターが切れない。	① フィルムが巻き上がっていますか。 ② レンズカバーが閉まっていませんか。	①フィルム巻き上げノブが止まるまで巻き上げてください。②レンズカバーを開けてください。		
フィルム巻き上げ <i>ノ</i> ブが動かない。	①すでにフィルムが巻き上がっ ていませんか。 ②最後の1コマを撮影し終わっ ていませんか。	①そのまま撮影してください。②フィルムを巻き戻して新しいフィルムを入れてください。		
巻き戻しができない。	① Q型ボタンを押していますか。②フィルム巻き戻しクランクを間違った方向に回していませんか。	① ② ボタンを押しながら、フィルム巻き戻しクランクを回してください。 ②正しい方向(矢印の方向)に回してください。		
フラッシュが発光し ない。	①フラッシュ発光OKランプが消灯していませんか。②フラッシュスイッチの位置が間違っていませんか。③電池が正しく入っていますか。	①フラッシュ発光OKランブが点滅するまでお待ちください。20 秒以上かかる場合は電池を交換してください。②正しい位置に合わせてください。③電池を正しく入れてください。		
裏ぶたが閉まらない。	●フィルムが浮き上がってい ませんか。	●フィルムが浮き上がらないよう にしてください。		
フィルムを巻き戻し 終わっても、フィル ムカウンターが "S" にならない。	●スプロケットに触りませんでしたか。 ●フィルムを最後まで巻き上げずに途中で取り出しませんでしたか。	● Q±ボタンを押しながらスプロケットを右に回して、フィルムカウンターを "S" に戻してください。		

■プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください
画面がぼんやりして いる。	① 1.2mより近づいて撮影しませんでしたか。② レンズが汚れていませんか。③ カメラのブレではありませんか。	①1.2m以上離れて撮影してください。②レンズをきれいにしてください。③カメラをしっかり構え、シャッターボタンを静かに押してください。
画面が暗い。	①暗いところでのフラッシュ 撮影で、被写体が遠すぎま せんでしたか。	①規定のフラッシュ撮影範囲内で 撮影してください。
	② フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんでしたか。	②フラッシュ発光部に指を掛けないでください。
	③窓際などの逆光撮影ではあ りませんでしたか。	③ フラッシュ撮影してください。

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご 使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

注 意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容、お よび物的損害のみの発生が想定される内容を 示しています。

⚠ 警告

- 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路 があり感電する恐れがあります。
- ⚠ カメラ (電池) が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、た だちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を取り 出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- √ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響す ることがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- ⚠ カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、 ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- | 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの 近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってスト ラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
- ■電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 破裂の恐れがあります。
- ★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。
- 介電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込 む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受けてく ださい。

注意

- ることがあります。
- ♠ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影を しないでください。交通事故などの原因となることがあります。
- ・電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液もれ により、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州 連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定 (Conformité Européenne) の略)

■■ 主な仕様 ■■

します。

取扱上のお願い

の影響が出る場合があります。

シで払って清掃してください。

でください。

使用フィルムー 画面サイズ ズ ファインダー 撮影 距離 シャッター フィルム装てん

135 (35mm) ロールネガフィルム (ISO 100、200、400) 24mm×36mm

フジノンレンズ 2群2枚構成 f=33mm 1:8 逆ガリレオ式ファインダー 0.65倍

1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えない

①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。

②カメラケースに入っていても、落としたり、固いものにぶつけると故障の原因に

2. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、

4. 飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込み されることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなど

5. レンズ、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、柔らかい 布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フイルムのレンズク

6. フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。ブロアーブラ

9. 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてか

らご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復

さい。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。

7. フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。

8. このカメラの使用温度範囲は-5℃~+40℃です。

リーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、軽くふいてくだ

しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してくだ

なります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置しないでく

また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。

3. 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。

1.2m~∞

機械式シャッター(1/125秒固定)

フィルム給送

巻き上げ:手動式(巻き上げノブによる)

巻き戻し: 手動式(巻き戻しクランクによる)

内蔵フラッシュ(フラッシュスイッチによるON/OFF切り替え) 充電時間:約6秒 フラッシュ発光OKランプ

順算式

フィルムカウンター の き さ

フラッシュ

源 単3形アルカリ乾電池 1本 他 レンズカバー閉でシャッター安全ロックおよび充電安全ロック

112.0mm×69.0mm×38.0mm(突起部除く) 質量(重さ) 100g(電池別)

*仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■■ アフターサービスについて ■

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領 ●有料修理 で修理させていただきます。ご購入店または富 士フイルムサービスステーションに直接お申し 出ください。それ以外の責は、ご容赦いただき ます。なお、保証、使い方などのご不明な点に つきましても、表面記載の弊社カメラ事業部 営 業部かお近くの富士フィルム営業所や富士フィ ルムサービスステーションをご利用ください。

●無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、販売 店名の記入された、ご購入日より1年以内の 保証書が添付されている場合には、保証書に 記載されている内容の範囲内で、無料修理さ せていただきます。

*詳しくは、保証書に記載されている製品保 証規定をご覧ください。

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料と なります。保証期間内であっても、下記のよ うな場合はすべて有料となります。また運賃 諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

- 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添 付のないもの。
- 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入 されていない場合、または記載事項が訂 正された場合。
- 3. 富士フイルムサービスステーション以外 で分解、修理されたもの。
- 4. 火災、地震、風水害などの天災による損
- 5. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤 操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の 付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り

- 込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナ フタリン、しょうのうの入った場所での 保管)、お手入れの不備(かび発生など) により生じた故障。
- 6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできな い原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特 別に依頼されたもの。

●修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひ どく、故障前の性能に復元できないと思われ るもの、および部品の手当が困難なものなど は修理できない場合もありますので、お近く の富士フイルムサービスステーションにお問 い合わせください。

●修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年 を目安に保有しておりますので、この期間中 は原則として修理をお引き受けいたします。 なお、部品保有期間終了後でも修理できる場 合もありますので、詳しくはご購入店かお近 くの富士フイルムサービスステーションにお 問い合わせください。

●修理ご依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場 合には、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルムサービスステー ションで、ご指定の修理箇所、故障内容 を詳しくご説明ください。故障の状態に よっては、事故となったフィルムなどを 添えてくださると修理作業の参考になり

ます。

- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社で は各部点検をはじめ品質、性能上必要と 思われるすべての箇所を修理しますの で、料金が高くなることがあります。
- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは 「○○○○円以上は連絡してほしい」と金 額をご指定ください。ご指定のないとき は1.500円以内の料金で修理完了する場 合は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失など の事故を避けるため、修理品から取り外 してお手もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、 ご購入時の外箱などに入れてしっかり包 装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違います

が、厳重な調整検査を行いますので、普 通修理品の場合は富士フイルムサービス ステーションで、お預かりしてから通常 7~10日位をご予定ください。

●海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富 士フイルム海外支店または富士フイルム代理 店をご利用ください。富士フイルム海外支店、 代理店の所在地一覧表はお近くの富士フイル ムサービスステーションにおたずねくださ い。なお、海外での修理は対応できない場合 がありますので、あらかじめご了承ください。

™ FUJIFILM

●お買い上げ製品についてのお問い合わせは… 富士写真光機株式会社 カメラ事業部 営業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目324番地 TEL (048) 668-2236 ●光機製品のお問い合わせはこちらでも承ります

●お買い上げ製品の修理の受付は


〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台市専選区一番第4-8・仙台第一生命タワービル 〒106-8623 東京秘経四藤東と26-30 〒406-0008 名古屋中七紀栄2-10-19 名古屋南工会議所ビル 〒541-0051 大阪市中央区領域町5-5-11 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-85 広島産業文化センター 〒812-0018 福岡市博安区七吉2-11

〒060-0002 札幌市中央区北2条西42 札幌三井ビル別館 〒980-0811 仙台青書版ビー番青46-1 仙台第一生命タワービル 〒105-002 東京都中東区銀版5-1 街道ビル 〒104-0061 東京都中度以銀版5-1 銀施ファイブ 〒469-0008 古夏神中区第-12-19 〒541-0051 大阪市中央区電路で3-28 大阪長谷ビル 〒550-0011 井原本学校展日後3-28 大阪長谷ビル 〒550-0011 井原本学校展日後3-28 大阪長谷ビル 〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20 大阪マルビル 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター


●富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター(月曜日〜金曜日 午削9:30〜午後5:00)TEL(03)3406-2981 富士フイルム ホームページ http://www.fujfilm.co.jp/

富士写真光機株式会社

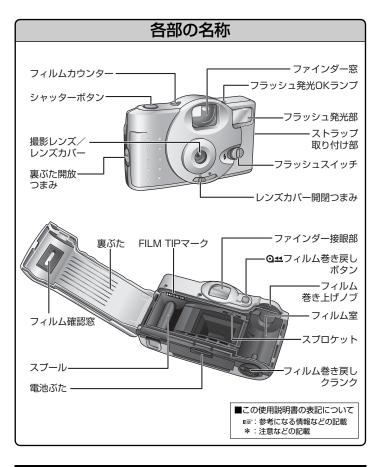


ストラップを取り付けます



ストラップ取り付け部にストラップを 通し、取り付けます。

市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。 携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。

2. 電池を入れます




- ■使用する電池
- ★単3形アルカリ乾電池 1本
- ●電池ぶたを開けます。
- ②表示に従って電池を入れます。
- ❸電池ぶたを閉めます。
- *電池ぶたに無理な力を加えないでください。 *Ni-Cd電池は使用しないでください。
- *旅行やたくさん写真を撮られるときは、万一の場合に備えて予備の電池をご用意ください。 特に海外では地域によっては電池の入手が困難な場合があります。
- *気温が低いときには、電池の性能が低下します。電池をポケットの中などで温めてからお使 いください。
- *フラッシュ発光OKランプが点滅するまでに20秒以上かかる場合は電池を交換してください。

3. フィルムを入れます

- ■使用するフィルム
- ★35mmネガフィルム ISO 100, 200, 400


フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を 避けて行ってください。




- 0
 - ●フィルム確認窓からフィルムが装て んされていないことを確認します。
 - ②裏ぶた開放つまみを動かします。
 - ❸裏ぶたを開けます。
 - *撮影途中のフィルムが入っているときは絶 対に裏ぶたを開けないでください。フィル ムを取り出す場合は、「撮影途中でフィル ムを取り出すには」をご参照ください。
 - *裏ぶたに無理な力を加えないでください。




- ●フィルム巻き戻しクランクを引き出 します。
- **②**フィルムを入れます。
- ❸フィルム巻き戻しクランクを回転さ せながら押し込みます。

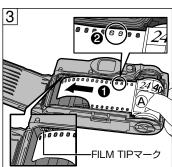


- ●パトローネの
 ●部を押さえながら、 フィルムの先端を 【◀ FILM TIP マー クまで引き出し、スプールの上にの せます。
- ②スプロケットとフィルムの穴をかみ 合わせます。
- *パトローネのA部を押して、フィルムが浮 き上がらないようにしてください。
- *フィルムの先端がスプールの上にのってい ることを確認してください。
- フィルムを長く引き出しすぎたときは、フィ ルムを一度取り出して、長さを調節してく
- フィルムカウンターが誤表示されるため、 スプロケットに触らないでください。





- **①**裏ぶたを閉めます。
- 2 レンズカバー開閉つまみを < 側に合 わせてレンズカバーを開けます。





- ●フィルム巻き上げノブを止まるまで 回します。
- でプイルム巻き戻しクランクが連動します。
- ②シャッターを切ります。






フィルムカウンターが "1" になるま で5の操作を繰り返します。


4. さあいよいよ撮影です(晴天・屋外での撮影)

大切な撮影 (結婚式や海外旅行、業務用途など)の前には試し撮りをして、カメラが正常に機 能することを確認してください。




レンズカバー開閉つまみを

く側に合わ せてレンズカバーを開けます。



フィルム巻き上げノブを止まるまで回 します。




*すでにフィルムが巻き上がっている場合は、

☞縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上にく るように構えます。

*レンズやフラッシュ発光部に、指やストラッ プが掛からないようにしてください。




撮影できる距離は、1.2m~∞です。



- ●構図が決まったら、静かにシャッター を切ります。
- ②フィルムを巻き上げます。
- IS フィルムカウンターが進みます。
- *続けて撮影しない場合は、レンズカバーを 閉めてください。
- *規定枚数以上撮影できる場合がありますが、最後のコマはプリントされないことがあります。 最後のコマを撮影するとフィルム巻き上げノブは回りません。

5. フラッシュ撮影 (室内・曇天時・日陰・夜間・逆光での撮影)



- **①**フラッシュスイッチを**≴**側に合わせ ます。
- 2フラッシュ発光OKランプが点滅し たことを確認してから撮影します。
- ☞フラッシュ充電時間は約6秒です。
- *フラッシュ発光OKランプが点滅するまで に20秒以上かかる場合は電池を交換して


フラッシュスイッチを気に合わせたまま放置すると、電池が消耗します。すぐにフラッシュ 撮影しないときはフラッシュスイッチを戻してください。

■フラッシュ撮影範囲

フィルム感度によってフラッシュ光の届 く範囲が異なります。暗いところではフ ラッシュ撮影範囲に注意して撮影してく ださい。

フィルム感度	フラッシュ撮影範囲		
ISO 100	1.2m ~ 2.0m		
ISO 200	1.2m ~ 3.0m		
ISO 400	1.2m ~ 4.0m		
(カラーネガフィルム使用時)			

6. フィルムを取り出します/撮影途中でフィルムを取り出すには



- Q型ボタンを押しながら、フィルム巻 き戻しクランクを時計回りに回して巻 き戻します。
- ☞フィルム巻き戻しクランクが軽くなったら、 巻き戻し完了です。
- * **Q**⁴ ボタンをしっかりと押し込んでくださ い。押し込みが足りないと巻き戻せません。





- ●裏ぶた開放つまみを動かします。
- ②裏ぶたを開けます。



- ●フィルム巻き戻しクランクを引き出 します。
- ②フィルムを取り出します。



巻き戻したフィルムは再撮影できません。 撮影途中でフィルムを現像に出したいとき 以外は、Quボタンを押さないでください。

- ◆カメラにフィルムが入っているときのご注意◆ ·
- 撮影途中のフィルムが入っているときは、絶対に裏ぶたを開けないで ください。
- ☞途中で裏ぶたを開けると、撮影済みのフィルムが感光してしまいます。

万一裏ぶたを開けてしまったときは、

- ●フィルムを取り出さず、そのまま裏ぶたを閉めてください。
- ❷レンズカバーを開け、レンズ部を手で覆いながら数回シャッターを 切り、未感光の部分までフィルムを送ります。
- **❸**残りのコマは続けて撮影できます。